



android

Android Car Multimedia Çalar Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

1. Cihaz işlevi	2
2. Kullanıcı arayüzünün kullanılması.....	3
3. Sistem ayarlarının kullanılması	9
4. Ayar sistemi işlevi.....	12
5. MCU ve Sistem Güncelleme	13
6. Sıkça Sorulan Sorular	13

1. Cihaz İşlevi

- 1) Radyo/Bluetooth/Navigasyon/Arka görüş kamerası/
Direksiyon kontrolü/SD ve USB Ses ve Video oynatıcı/
Ses ve Video girişi ve çıkışı
- 2) Desteklediği video formatları: RM/RMVB/AVL/MOV/MWV/ASF/
VOB/3GP/MPEG vb.
- 3) Desteklediği ses formatları: MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC vb.
- 4) Desteklediği resim formatları: JPG/JPEG/BMP/GIF/PNG vb.
- 5) Dahili WIFI/WIFI hotspot olarak cep telefonu üzerinden internette
gezinmeyi destekler.
- 6) Apple CarPlay ve Android Auto desteklenir
- 7) Dahili 4G LTE.
- 8) SD kart, U disk, USB dosya kopyalama, okuma ve çalıştırma
desteklenir.
- 9) 200.000'den fazla Android uygulamasını indirmeyi, yüklemeyi ve
silmeyi destekler.
- 10) Koltuk başlığı oynatıcılarına video çıkışını destekler.

2. Teknik özellik




Çalışma voltajı: DC 12V
Maksimum çalışma akımı: 10A

Voltaj çalışma aralığı: 10,8V ~ 15,6V
Maksimum çalışma sıcaklığı: -20°C ~ +70°C

Kategori	Teknik Özellikler
Ürün Adı	Android Car multimedia çalar
çalışma akımı	Genel olarak 1,5A ~ 14,4V
çalışma voltajı	10,8 ~15,6V
hoparlör	4x45w, 4 Ω
Frekans	FM: 87.5MHz-108.0MHz; AM: 522KHz-1629KHz
müzik formatı	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, APE
video formatı	MPEG1-4,DVIX,AVI,MKV,RMVB, FLAG, vb..
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 1T1R 2.4 GHz ila 5.0GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.0, HFP, A2DP, AVRCP'yi destekler
çalışma sıcaklığı	-20°C ila +70°C
depolama sıcaklığı	-30°C ila +80°C

3. Kullanıcı arayüzünün çalışması (resim yalnızca referans içindir)



Simge	Fonksiyon	Simge	Fonksiyon	Simge	Fonksiyon
	GPS Navigatörü		Radyo		Bluetooth
	APP		Müzik		Video
	Ayar		Geri		Ev
	Güncel uygulamalar		Bluetooth		GPS Konumu
	WiFi		Erişim noktası		4G LTE Verileri



4. Radyo



Simge	Fonksiyon	Simge	Fonksiyon
	Geri		Ev
	Güncel uygulamalar		Otomatik Arama
	Önceki		İleri
	Lokal / Uzak		FM/AM
	Ayar		EQ Ayarları

4.1 Müzik ve Video çalar

Müzik ve video çalara girmek için Müzik veya video simgesine tıklayın, android araç multimedya çalardan/USB cihazından müzik oynatmak için klasöre/USB'ye tıklayın. Açıklama: Android araç multimedya çalarda kayıtlı müzik veya videoları oynatmak istiyorsanız, müzik ve video dosyalarının iNand klasörüne kaydedildiğinden emin olmalısınız.

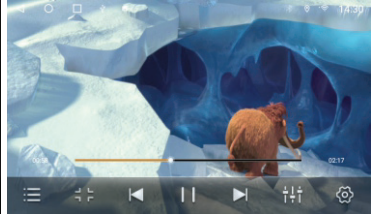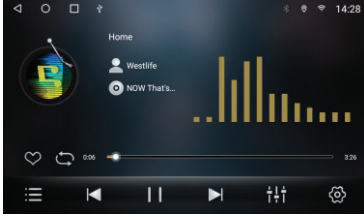

NO.	Fonksiyon	NO.	Fonksiyon	NO.	Fonksiyon
	Liste		Oynat		Sırayla oynat
	Son		Duraklat		İleri
	Dosya		SD kart		USB sürücüsü

USB-CVBS Çıkışı aracılığıyla koltuk başlığı oynatıcısına video çıkışını destekler.




5. BLUETOOTH

Bluetooth Bağlama Yöntemleri.

1. Bluetooth ayarlarına girmek için telefon simgesini veya Bluetooth simgesini tıklayın. Kullanılabilir cihazları bulmak için Search-Ara ibaresine tıklayın. Telefon cihazının adına 1 saniye tıklayın ve ardından telefonu ve Android ana ünitesini eşleştirmek için telefona 0000 şifresini girin.

2. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın. Telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidin ve mevcut cihazları arayın. Car BT cihazını arayın, Car BT'ye bir kez tıklayın ve telefonu Android araç multimedya ile eşleştirmek için telefona 0000 şifresini girin.

Telefon ve Android araç multimedya çalar başarıyla eşleştirildiğinde, Android araç multimedya çalarda cihaz listesinin sonundaki Bluetooth simgesi maviye döner ve Bluetooth'u arama yapmak, müzik dinlemek ve daha fazlası için kullanabilirsiniz.

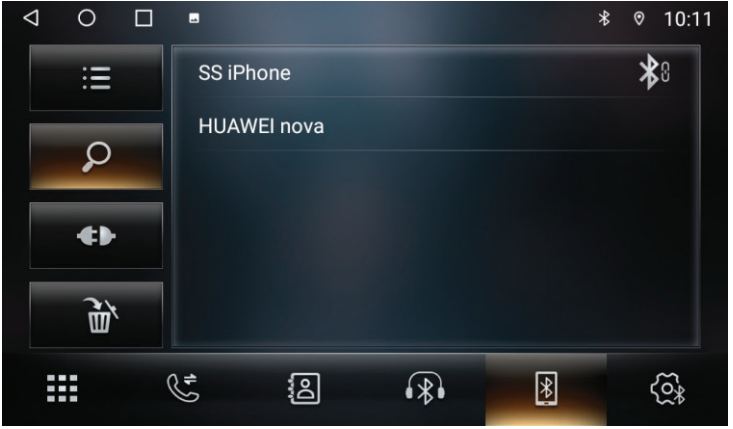

Simge	Fonksiyon	Simge	Fonksiyon
	Mevcut Cihazlar Listesi		Telefon Arama
	Cihazları Tara		Telefon Kayıtları
	Ayırın		Telefon Rehberi
	Eşleştirilen Tüm Kayıtları Sil		Bluetooth Müzik
	Bluetooth Bağlantısı		Bluetooth Ayarları

6. Telefon Bağlantısı


Dahili Telefon Bağlantısı, kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu destekler, HFP telefon görüşmelerini ve ses kontrolünü destekler.

- 1) Telefonunuzun bluetooth'unu android araç multimedya çaların bluetooth'uyla eşleştirin.
- 2) Cep telefonunun WiFi özelliğini açın.
- 3) Telefon bağlantısı uygulamasını açın, telefonunuzdaki telefon bağlantısını onaylayın.




7. Sistem ayarlarının kullanılması

7.1. Üst menü kısayolları

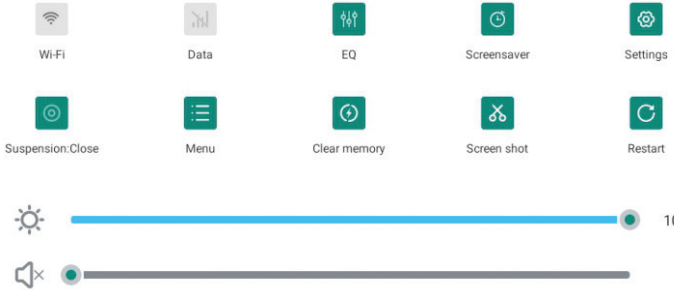


Simge	Fonksiyon	Simge	Fonksiyon	Simge	Fonksiyon
	WiFi		Veri		EQ, Ses efekti ayarı
	Ekran Koruyucusu		Ayar		Süspansiyon
	Menü		Hafızayı temizle		Ekran görüntüsü
	Sıfırla		Parlaklık		Ses düzeyi

7.2. WiFi & 4G LTE

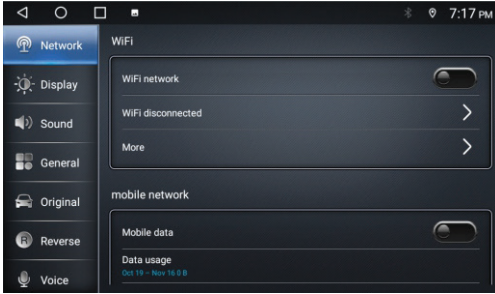

İnternet erişimine sahip olmak için Ayarlar--Ağ--WiFi ağı, Wifi ağını açın, erişim noktasına bağlanın.

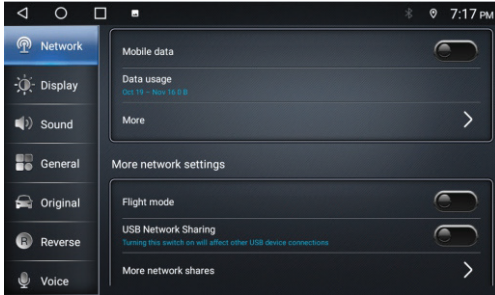


İnternet erişimine sahip olmak için Ayarlar--Ağ--Mobil Ağ--Mobil veri, SIM kartı takın ve mobil veriyi açın.

7.3. Dosya Yönetimi

Dosya yönetimine girmek için Klasör simgesine tıklayın. Dosya veya klasöre birkaç saniye boyunca uzun basıldığında otomatik olarak dosya/klasör düzenleme modeline geçilir; kullanıcılar artık dosyaları veya klasörleri gerektiği gibi kopyalamayı, kesmeyi, yapıştırmayı, silmeyi veya başka bir klasöre taşımayı seçebilir.

Kullanıcılar, farklı cihazlardaki dosyalarla ilgilenmek için Yerel / Harici SD kart ve USB sürücüler arasında seçim yapabilir.

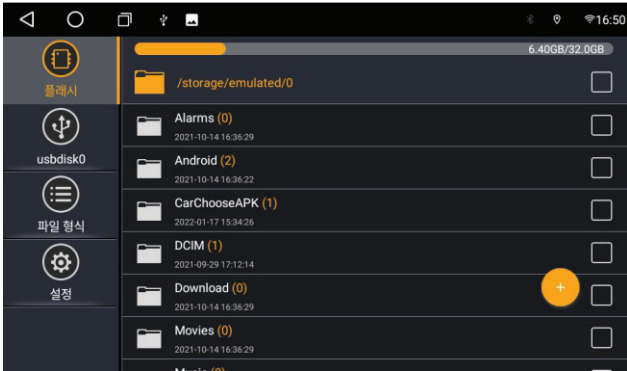



Not: iNand'da ses ve video oynatmak istiyorsanız, müzik ve videoyu sistemin iNand klasörüne kopyalayabilmeniz gerekir.

Kullanıcılar, APP ve çevrimdışı Haritalar gibi dosyaları sistem klasörüne kopyalayabilir veya sistem klasörü altındaki "Resimleri" harici bir SD/USB depolama aygıtına kopyalayabilir.

7.4. APP İndirme/Yükleme/Kaldırma

UYGULAMAYI İndirin: 1. Yol, Play Store simgesine tıklayarak Android App Market'e girebilir, ihtiyacınız olan uygulamayı bulabilir ve ardından Yükle'ye tıklayabilirsiniz.



2. Yol, gerekli uygulamayı internetten bilgisayarına indirebilir, USB sürücüsüne kopyalayabilir, ardından USB sürücüsünü Android cihazınızın USB bağlantı noktasına bağlayabilir, dosya yönetimi uygulamasını açabilir, apk'yi bulabilir ve yükleyebilirsiniz.

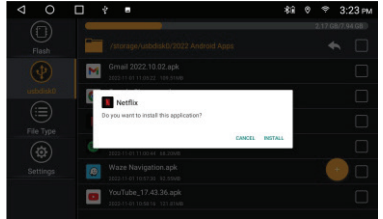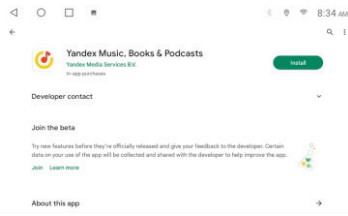

Uygulama kaldırma:

1. yöntem, Google Play Store uygulamasını açın, uygulamayı bulun ve ardından Uninstall-Kaldır ibaresine tıklayın


2. Yol, APP simgesine uzun basarak, APP'yi çöp kutusuna sürükleyip bırakarak, APP'yi kaldırın.

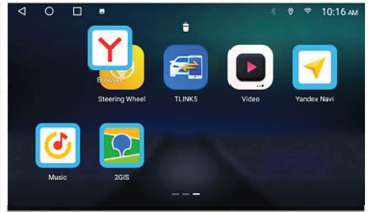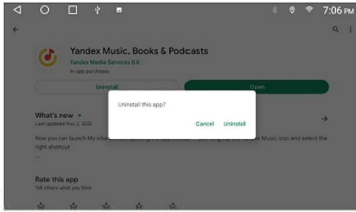

7.5 Sistem Güncellemesi

1. Yöntem, Sistem yükseltme dosyasını SD veya USB kök klasörünüze kopyalayın ve bunu Android araç multimedya cihazınızın USB soketine bağlayın. Ayar - Sistem - Sistem Güncelleme - Yerel Güncelleme'yi açın. Yükseltme işlemi tamamlandığında, Android araç multimedya oynatıcısı otomatik olarak yeniden başlatılacaktır; cihazınızı yeniden başlatmak için üst menüdeki Sıfırla düğmesine tıklayın.

2. Yöntem, Ayarlar uygulamasını açın Sistem'e gidin, sistem güncellemesini seçin, Sistem çevrimiçi güncelleme - sürümü kontrol edin, ardından güncellenmiş sistemin mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

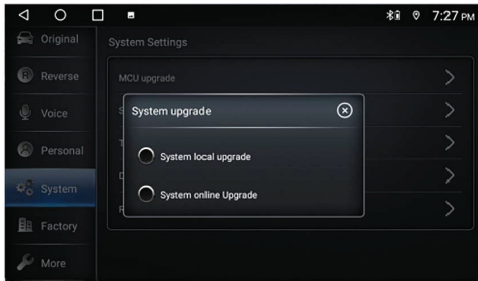

8. SSS

Sorular	Olası Neden	Çözümler
Android Multimedya Çalar Açılmıyor	1: Güç kablosunu kontrol edin	Ana ünite üzerindeki << Kablo Şeması >> etiketine bakın.
	2: Sigortanın kapalı veya yanmış olup olmadığını kontrol edin	15A sigortayı değiştirin
	3: Sıfırlama düğmesinin sıkışıp sıkışmadığını veya gevşek olup olmadığını kontrol etmek için sıfırlama düğmesini kontrol edin.	Sıfırlama düğmesine basın
Radyo Düzgün çalışmıyor	1. Radyo anteni işlevinin normal olup olmadığını kontrol edin	Radyo antenini tekrar bağlayın
	2. Sesin normal olup olmadığını görmek için bir radyo istasyonu seçin.	
	3. LOC ve DX taramasını kullanın.	DX ayarı
	4. Bazı araç modellerinde radyo sinyali tutarlı değilse, aracın P.ANT kablosunun iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmeniz gerekir.	
	5. Tarama alanını kontrol edin.	Doğru alan aralığını seçin.

Sorular	Olası Neden	Çözümler
NAVI çalışmıyor	1. Harita sorunu	Harita uygulamasını kaldırın ve tekrar yükleyin
	2. GPS'te sinyal yok	GPS antenini kontrol edin ve yeniden bağlayın
	3. Harita verileri bozuk	Navigasyon haritasını tekrar yükleyin
	4. Harita süresi dolmuş	Navigasyon haritasını tekrar yükleyin
APP çalışmıyor	1. Sistem çökmesi, üçüncü taraf yazılım ve virüsler nedeniyle anormal çalışma.	Fabrika ayarlarını sıfırlayın. Ayarlar-Araç Ayarları-Fabrika seçeneğine gidin. Şifre 7890
	2. Yeterli hafıza yok	Kullanılmayan bazı uygulamaları sonlandırın/silin.
	1. WIFI açık değil	WIFI açık; ayarlar--WIFI ve İnternet--WIFI "✓"
	2. WIFI yanlış şifre	Şifreyi kontrol edin
	3. Önyükleme tanınmıyor	Gücü kapatın ve 3G veya WIFI modelini yükleyin
	4. Telefon erişim noktasından internete bağlanılmıyor	Cep telefonunda Hotspot özelliğini açın.
Görüntü olmaksızın geri manevra	1. Kameranın güç kablosunun araca bağlı olup olmadığını kontrol edin. 2. Geri vites tespit kablosunun ve video giriş kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 3. Doğru kamera tipini seçin. Orijinal Kamera veya muadil kamera.	

[Ürün Garantisi]

(Ürün Bazında Tüketici Tazminat Yönetmeliği uyarınca ürün aşağıdaki şekilde garanti edilmektedir)

* Garanti süresi (satın alma tarihinden itibaren 1 yıl)

1. Bu ürün sıkı kalite kontrol ve muayene süreciyle üretilmektedir.
2. Tüketicinin normal kullanımı sırasında arıza oluşması durumunda servis merkezimiz aşağıda belirtilen garanti süresi içerisinde arızayı ücretsiz olarak onaracaktır.
3. Garanti süresi dolmuşsa veya garanti süresi içinde olsa bile, servisin ücretli bir servis olduğuna karar verilirse, tamir için servis ücreti alınacaktır.
4. Tamir gerektiğinde garantiyi ibraz ettiğinizden emin olun.
5. Yeniden düzenlenemeyeceği için lütfen garanti belgesini saklayın.
6. Üründe arıza meydana gelirse lütfen satıcınızla iletişime geçin.
7. Ürünün satın alma tarihinin teyit edilememesi durumunda, garanti süresi üretim tarihinden itibaren veya ithalattan çıkış tarihinden itibaren 3 ay eklenecektir.

[GPS ile ilgili önlemler]

-GPS antenini sinyal alımının iyi olduđu bir yere kurun.

1) Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez kullanırken veya uzun süre (3 günden fazla) kullanılmazsa, mevcut konumun tanınması (ilk alım süresi) uzun sürebilir.

2) Radyo dalgalarının doğasından dolayı, GPS sinyali alımı hava koşullarından ve yağmur ve radyo parazitlerinden etkilenebilir.

3) GPS alıcısının çalışması için uygun sıcaklık 0 ila 60 derecedir. Sıcak yaz veya soğuk kış aylarında, araç içi sıcaklık dış sıcaklıktan daha yüksek veya daha düşük olabilir, bu nedenle lütfen aracınızı uygun bir sıcaklıkta tutun.

4) Üst geçitlerin, tünellerin veya bina yoğunluğunun yüksek olduđu alanlarda sinyal alımı zayıflayabilir, dolayısıyla sinyal alımı zayıf olabilir.

5) Yüksek binalarda ve yüksek gerilim hatlarının yakınında, yüksek gerilimin etkisiyle sinyal zayıflayabilir veya kesilebilir.